


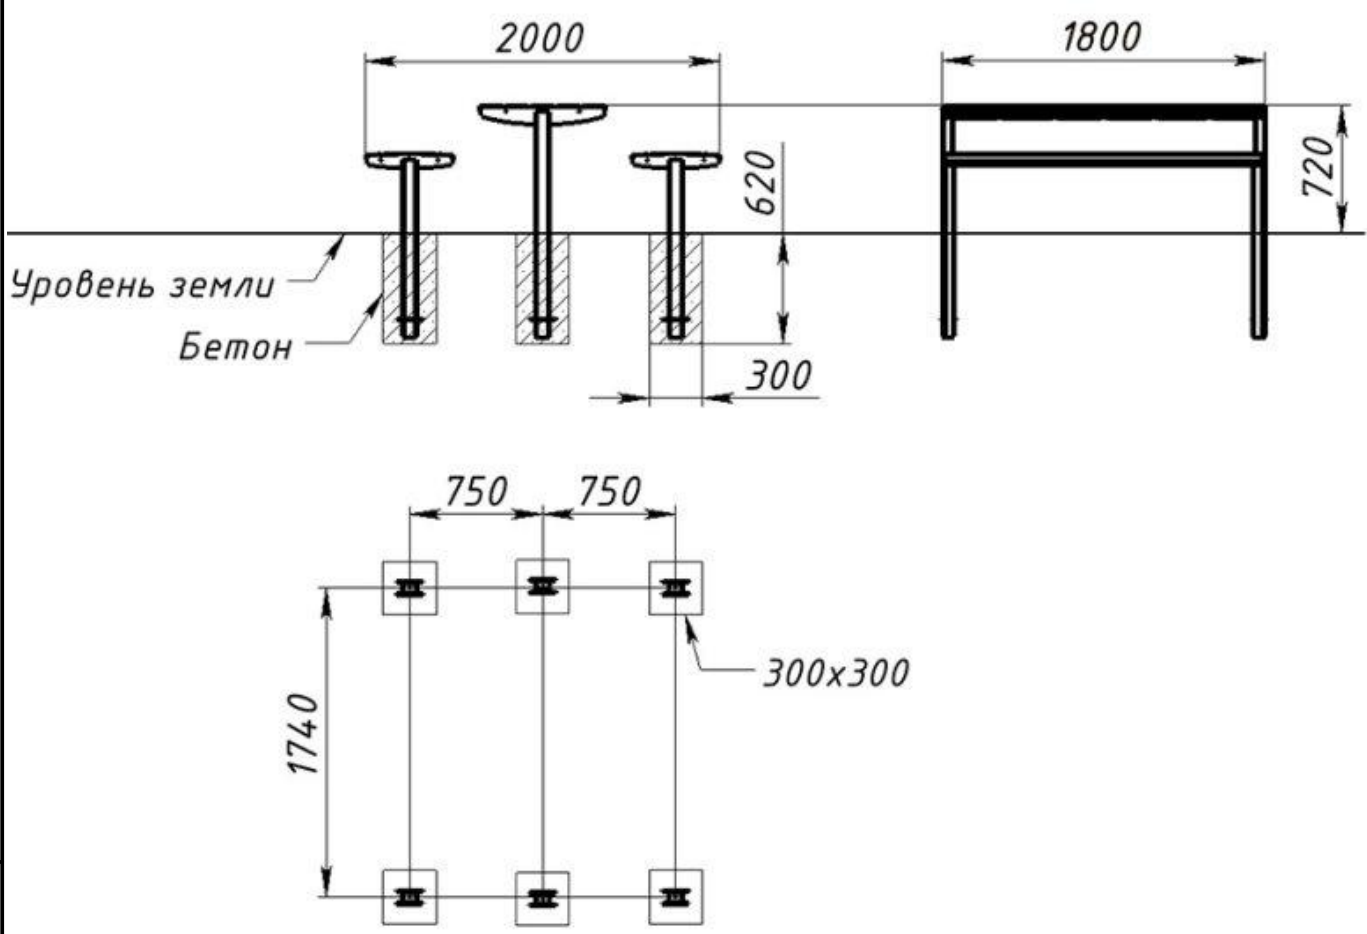

Согласовано				

- 1. Способ монтажа: бетонирование. Бетон В15, V=0,334 м3 на комплект
- 2. Монтажные схемы предоставлены изготовителем оборудования. Перед бетонированием опор, уточнить расстояние между опорами у производителя данного оборудования.
- 3. Монтаж и установку оборудования выполнять в соответствии с проектом, паспортом изготовителя и нормативными документами. Оборудование должно быть установлено таким образом, чтобы обеспечить безопасность пользователей. При установке оборудования должны учитываться зоны падения и зоны приземления, определенные для соседнего оборудования.

Инв. № подл.	Подп. и дата							173-2024-AP1			
								Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода (2-я очередь)			
		Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
		ГИП		Печникова Н.А.			09.10.2025	Стадия		Лист	Листов
		Разраб.		Сапожникова К.С.			09.10.2025	Проектно-изыскательские работы		Р	60
Разраб.		Коновалова В.А.			09.10.2025						
Проверил		Сухарева Е.В.			09.10.2025	Монтажная схема комплекта из стола и скамей		 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ			
Н. контр.		Тарасова А.А.			09.10.2025						