


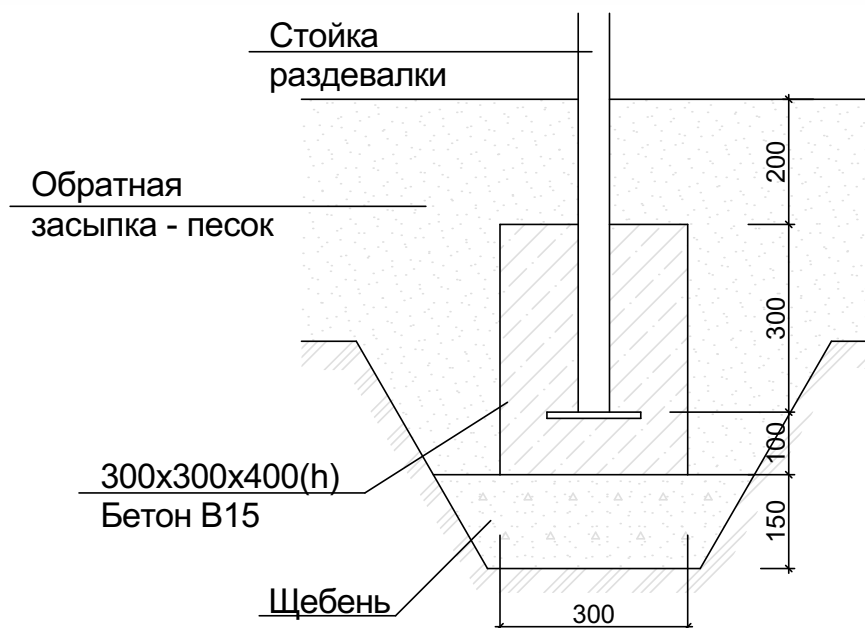

1. Способ монтажа: бетонирование. Бетон В15. $V_{\text{бет.}} = 0,35 \text{ м}^3$. Щебень М400 фр. 10-20. $V_{\text{щебня}}=0,135 \text{ м}^3$
2. Монтажные схемы предоставлены изготовителем оборудования. Перед бетонированием опор, уточнить расстояние между опорами у производителя данного оборудования.
3. Монтаж и установку оборудования выполнять в соответствии с проектом, паспортом изготовителя и нормативными документами. Оборудование должно быть установлено таким образом, чтобы обеспечить безопасность пользователей. При установке оборудования должны учитываться зоны падения и зоны приземления, определенные для соседнего оборудования.

Подп. и дата							173-2024-AP1				
							Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода (2-я очередь)				
	Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата					
	ГИП		Печникова Н.А.			09.10.2025	Стадия		Лист	Листов	
Инв. № подл.	Разраб.	Сапожникова		К.С.		09.10.2025	Проектно-изыскательские работы		Р	69	97
	Разраб.	Коновалова		В.А.		09.10.2025					
	Проверил	Сухарева Е.В.				09.10.2025	Монтажная схема раздевалки пляжной		 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ		
	Н. контр.	Тарасова А.А.				09.10.2025					