
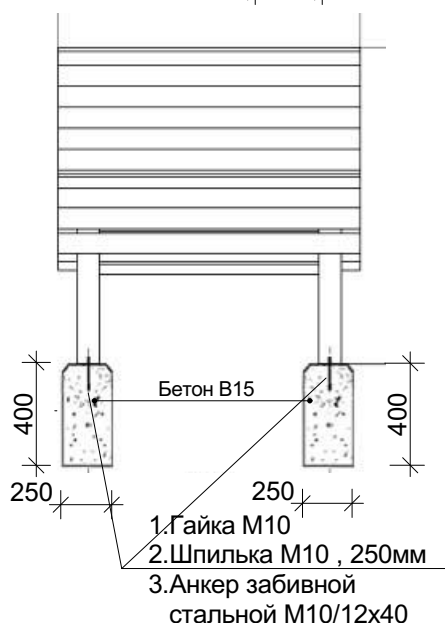


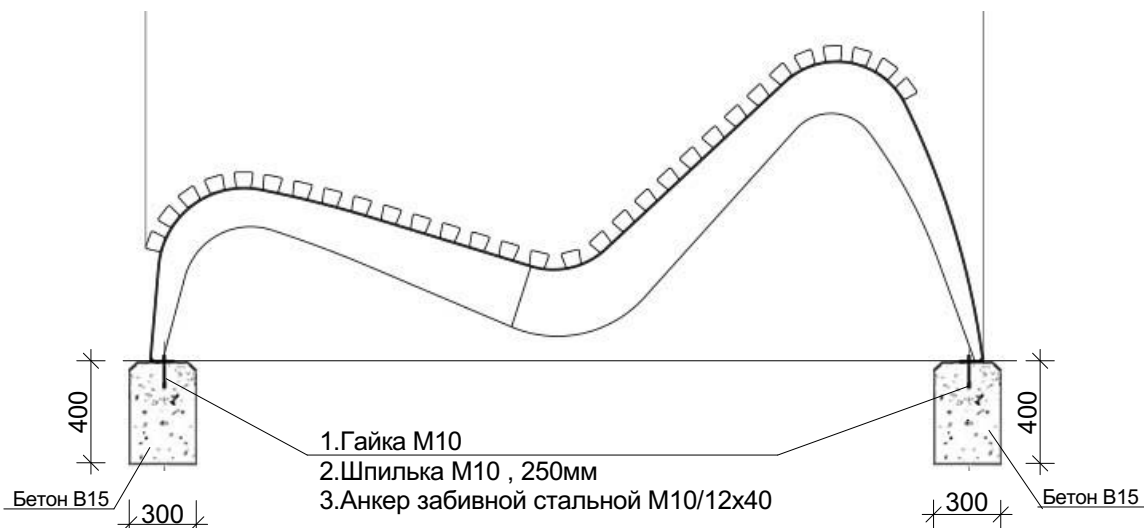

- Способ монтажа: бетонирование.
Бетон В15. $V_{бет.} = 0,12 \text{ м}^3$.
Анкер M10 - 4шт.
Шпилька M10 - 4шт.
Гайка M10 - 4шт.

2. Монтажные схемы предоставлены изготовителем оборудования. Перед бетонированием опор, уточнить расстояние между опорами у производителя данного оборудования.

3. Монтаж и установку оборудования выполнять в соответствии с проектом, паспортом изготовителя и нормативными документами. Оборудование должно быть установлено таким образом, чтобы обеспечить безопасность пользователей.

4. Отверстия для анкеров пробурить буром диам. 12 мм на глубину 80 мм, расстояние между анкерами уточнить у производителя оборудования и выставить их на расстояние друг от друга, соответствующее монтажным схемам

173-2024-AP1

Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода в
Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода (2-я очередь)

Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
ГИП		Печникова Н.А.			09.10.2025
Разраб.		Сапожникова К.С.			09.10.2025
Разраб.		Коновалова В.А.			09.10.2025
Проверил		Сухарева Е.В.			09.10.2025
Н. контр.		Тарасова А.А.			09.10.2025

Проектно-изыскательские работы

Монтажная схема шезлонга

Стадия	Лист	Листов
Р	77	97